



STAGE 324 / 6

EFFECTO LED CON 6 PARTICIONES

Introducción

Gracias por escoger el STAGE 324 / 6. Usted acaba de adquirir un efecto de iluminación LED para USO PROFESIONAL.

Le invitamos a leer este manual antes de conectar el aparato, para obtener el máximo partido y prolongar la vida útil de su nuevo aparato.

Antes de poner en marcha

Desembale la unidad y verifique que su equipo le haya llegado en perfectas condiciones. Revise que no ha recibido ningún golpe en el transporte.

En el interior se incluyen los siguientes elementos:

- STAGE 324 / 6.
- Cable de red.
- Manual de instrucciones.

En caso de cualquier anomalía póngase inmediatamente en contacto con su distribuidor.

Precauciones:

- Conecte el producto a la toma de tierra.
- No vierta productos químicos, inflamables o agua dentro del aparato.
- Para prevenir posibles descargas eléctricas o incendios, no permita que el aparato esté expuesto a altas temperaturas o a una humedad elevada.
- El aparato está diseñado para utilizarlo en interiores, intente no utilizarlo en sitios donde pueda llover.
- No obstruya ningún punto de ventilación, puede producir un recalentamiento de la unidad.

- No abra la unidad, no existen elementos manipulables en el interior. En caso de fallo de la unidad no intente repararla. Póngase en contacto con su distribuidor.
- Desconecte la unidad si no va a utilizarla durante un periodo largo de tiempo.
- No modifique ni abra la unidad.

A. ESPECIFICACIONES

324 super bright leds:

Rojos: 18X6 Verdes: 18X6 Azules: 18X6

Luminosidad: Rojo: 30000mcd, Verde: 30000mcd, Azul: 20000mcd

Ángulo de apertura: 45°

Distancia de proyección de 40 a 45 metros.

Seleccionable entre autónomo, al ritmo de la música, DMX, modo Slave y autónomo mediante programas.

Seleccionable entre 5. 8. 11. 20 canales DMX para diferentes aplicaciones


Medidas: 80cm*10cm*7.5m

Peso; 5.5g


Entrada; 100V/240V 60HZ/50HZ

Consumo: 35W

B.1 VISTA FRONTAL

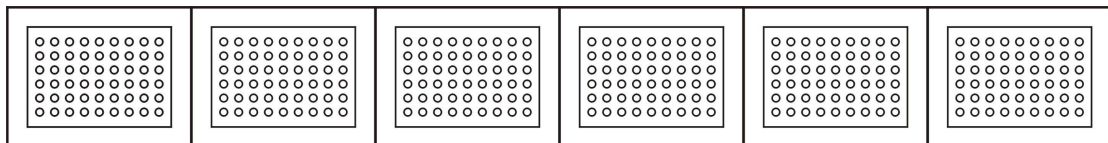

B.2 VISTA TRASERA

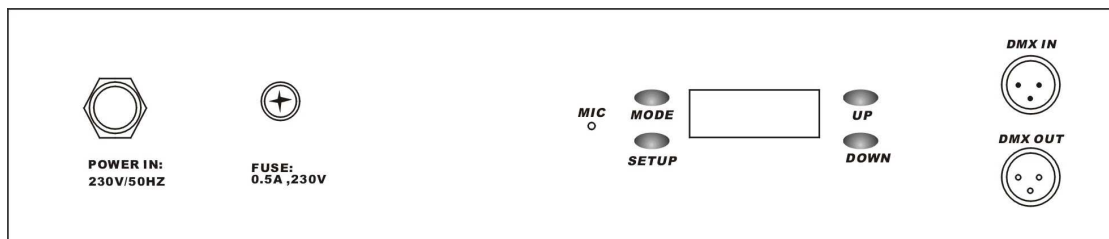

C. FUNCIONAMIENTO

Después de ponerlo en marcha aparece este mensaje en la pantalla:



Presione “MODE” para activar el menú principal.

1- PROGRAMAS—Activar uno de los 14 programas.

2- AUTOMÁTICO—Activar la salida de todos los programas uno a uno.

3- DMX—Controlado por DMX.

4- SLAVE— El aparato se pone en modo Slave

5- RITMO DE LA MÚSICA—Activar el modo al ritmo de la música.

1. PROGRAMAS:

Un programa es una secuencia de diferentes pasos. Con el Stage 324/6 usted puede seleccionar uno de los 14 programas internos por separado. Presione “set up” y los botones “UP/DOWN” para seleccionar uno de los programas. Después puede variar la velocidad del programa y el modo flash deseado.



02.SLOW D
S001 F012

2. AUTOMÁTICO:

Funcionan los 14 programas continuos de principio a fin, cuando acaba el último programa empieza desde el principio. Puede cambiar la frecuencia, lo que significa que puede decidir cuánto tiempo se expone cada programa.



AUTO RUN
FQN:001

3. DMX:

1) Direccionamiento:

Usted puede cambiar fácilmente la dirección DMX.



DMX MODE
ADDR:001

Seleccione la dirección DMX con los botones de up/down.

3.1) PROTOCOLO DMX

Usted puede seleccionar el modo DMX entre 5. 8. 14. 26 channel para diferentes aplicaciones.


Presione “set up” hasta que aparezca lo siguiente:




DMX MODE
CH NO:26

Seleccione los canales con los botones de “UP/DOWN”.


① 20 channels

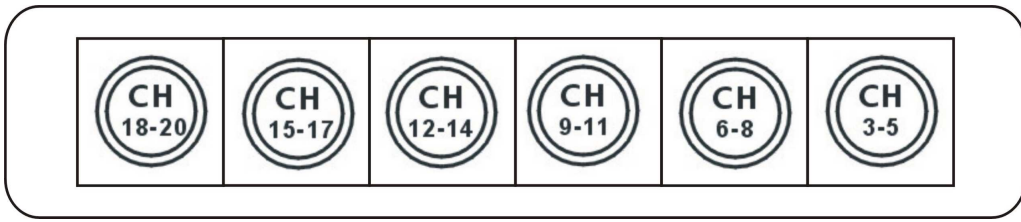


② 11 channels

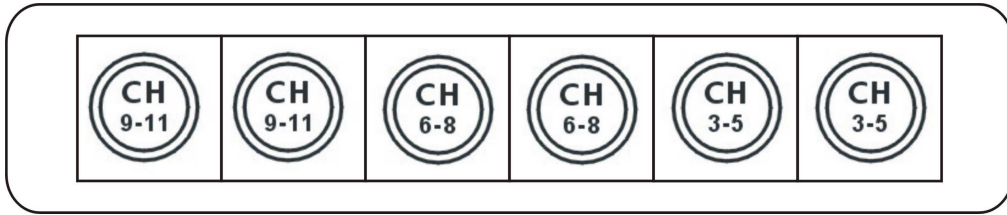

③ 8 Channels

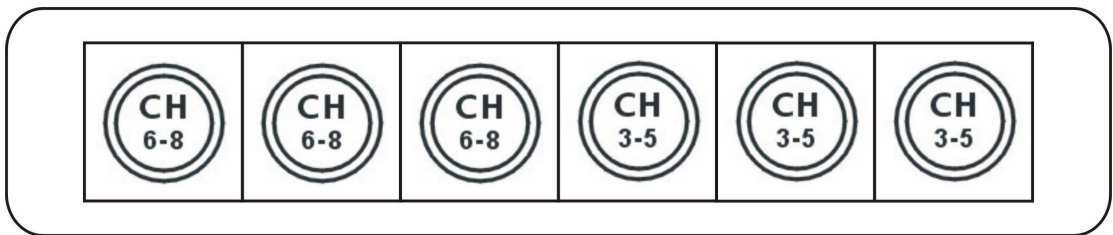

④ 5 channels

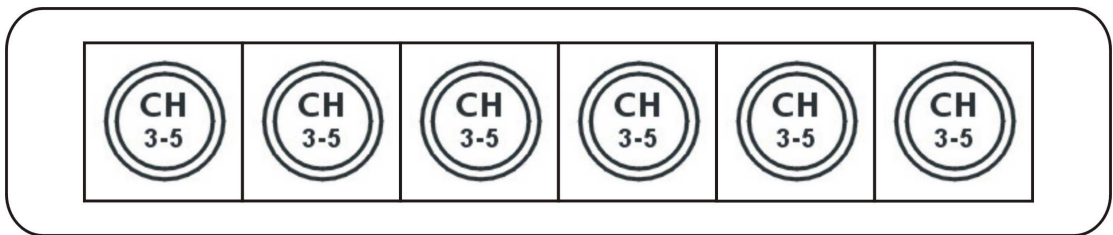

⑤ Usted puede seleccionar cualquiera de las situaciones anteriores. El canal 1 de DMX tiene que estar en la posición 251, entonces tendrá la siguiente tabla:

CH1	CH2			CH3	CH4	CH5
251-255	MODE	DMX VALUE	FUNCTION	NO USE	FLASH 0-255 (0-28HZ)	NO USE
	1	0-10	BLACK OUT			
	2	11-21	ROJO			

3	22-32	AMARILLO			
4	33-43	VERDE			
5	44-54	CYAN			
6	55-65	AZUL			
7	66-76	ROSA			
8	77-87	BLANCO			
9	88-98	SLOW DREAM	VELOCIDAD 0-255	FLASH 0-255 (0-28HZ)	NO USE
10	99-109	FAST DREAM			
11	110-120	COLOR FADE			
12	121-131	COLOR CHANGE			
13	132-142	FLOW1			
14	143-153	FLOW2			
15	154-164	FLOW3			
16	165-175	FLOW4			
17	176-186	DOUBLE FLOW1			
18	187-197	DOUBLE FLOW 2			
19	198--208	MULIT COLOR			
20	209-219	2COLOR FLOW1	Speed 0-255	FLASH 0-255 (0-28HZ)	COLOR SORT 0-255
21	220-230	2COLOR FLOW2			
22	231-255	SOUND ACTIVE	Sensitivity 0-255 (32 grade)	NO USE	NO USE

4. slave mode
5. sound mode

**SOUND
SENS:31**

Usted puede cambiar la sensibilidad del micro mediante los botones “UP / Down”

Importante: quedan exentas de garantía todas aquellas piezas que por su utilización sufren un desgaste continuo, así como todas aquellas piezas que se deterioren por un mal uso o un uso continuado. La garantía de este producto es de 1 año “Producto de uso profesional” para defectos de fabricación. Le recordamos que los LED’s tienen una vida estimada, esta vida se determina según la utilización continuada y el tipo de dimmer 0% o 100%. KINSON recomienda utilizar los LED’s a un dimmer del 50% para alcanzar al máximo la vida útil de los LED’s.

NOTA: el fabricante se reserva el derecho a posibles modificaciones sin previo aviso.